

〈ビエラ〉接続かんたんガイド

〈ビエラ〉(USB 3.0対応) に接続してお使いいただく際は、裏面をご覧ください。

ご注意

〈ビエラ〉に接続してお使いいただく際は、以下にご注意ください。
また、〈ビエラ〉の取扱説明書もあわせてご覧ください。

●記載内容について

- 以下の手順は、〈ビエラ〉E60 の例で記載しています。
- 本紙の手順は、2013 年 4 月現在のものです。お使いの機種によって手順が異なる場合があります。また、イメージイラストは実際の表示と異なる場合があります。


●登録 / 録画した番組について

- 本製品を〈ビエラ〉で初めてご利用になる際は、〈ビエラ〉で本製品を登録する必要があります。登録すると、本製品内のデータはすべて消去されます。すでに保存したデータがある場合は、必要に応じて他のハードディスク / DVD / CD などにバックアップしてから、登録してください。(登録は初めて接続するときのみで、次回からは必要ありません。)
- 録画した番組が保存されている本製品を、他の AV 機器につないで番組の再生はできません。他の AV 機器に登録すると、既に保存されている番組データはすべて消去されます。
- パソコンと〈ビエラ〉で本製品を併用することはできません。
〈ビエラ〉で登録、初期化しますと、〈ビエラ〉専用フォーマットになります。
- 故障などの理由で〈ビエラ〉、もしくは本製品を交換した場合は、交換前に録画した番組を視聴することはできません。

●使用について

- テレビを視聴していなくても、番組表の更新で電源がオンになることがあります。この場合、本製品の電源もオンになります。
- 〈ビエラ〉から取り外す場合は、〈ビエラ〉の取り外し手順にしたがって取り外してください。
本製品への録画中などに誤って本製品の取り外し、電源をオフにすると、データの破損、本製品の故障の原因となりますのでご注意ください。

〈ビエラ〉につなぐ

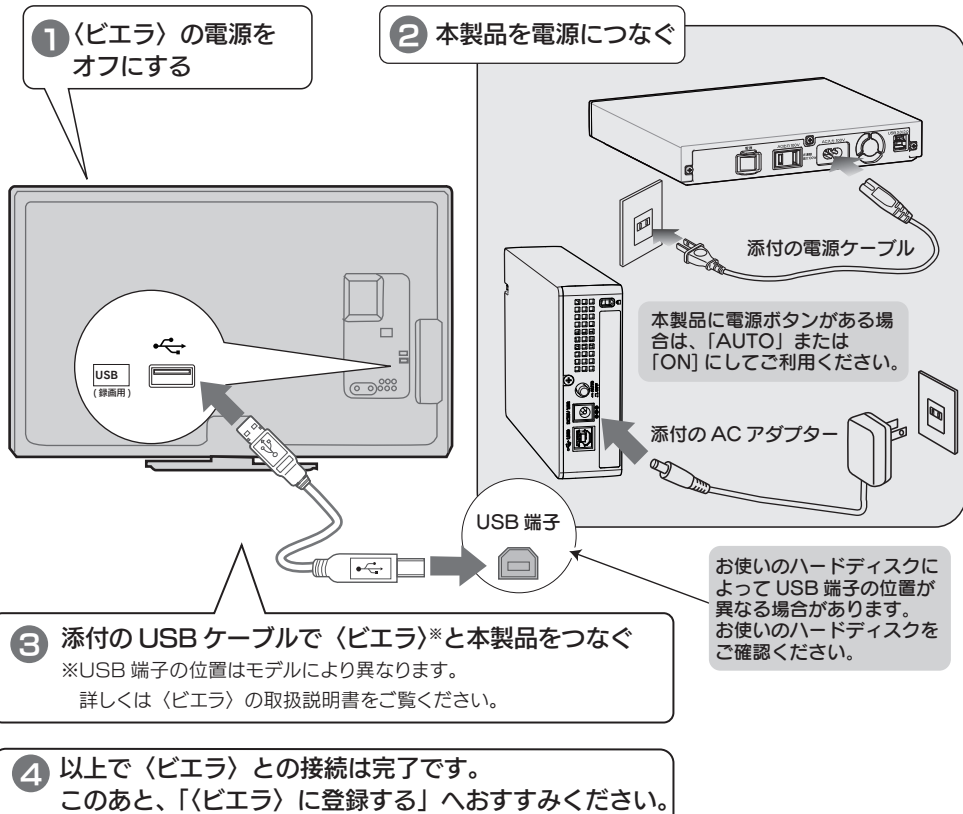


〈ビエラ〉に登録する

(初回のみ)

1 〈ビエラ〉の電源をONにします。


2 自動的に下記の画面が表示されます。

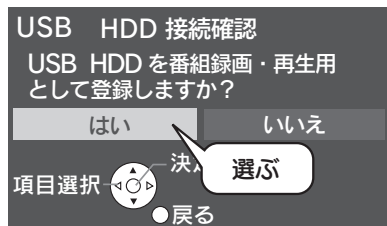

「はい」を選び、**決定** を押します。




3

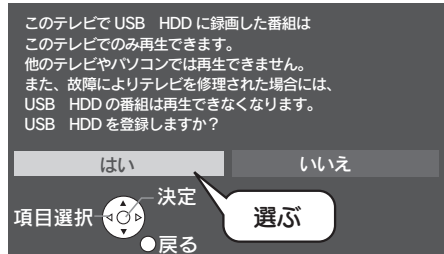


「はい」を選び、**決定** を押します。



4

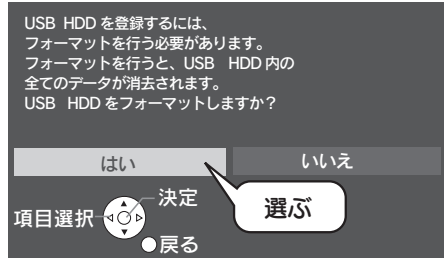


「はい」を選び、**決定** を押します。
⇒フォーマットが始まります。

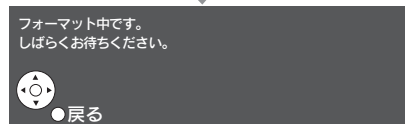


フォーマット中は、テレビの電源は切らないでそのままお待ちください。


5

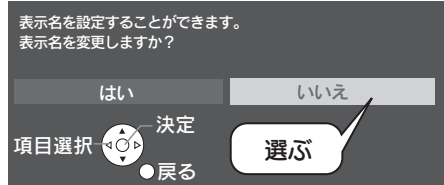

「いいえ」を選び、**決定** を押します。
※表示名は、お使いの環境によって異なります。表示名を変更する場合は、「はい」を選択します。

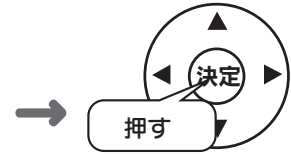


6

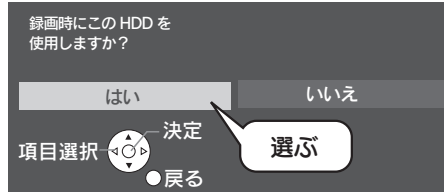

「はい」を選び、**決定** を押します。



7

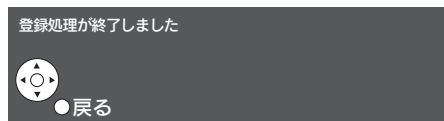

「登録処理が終了しました」と表示されます。
しばらくすると消えます。

以上で、本製品の登録は完了しました。

録画や再生の方法については、〈ビエラ〉の取扱説明書「かんたん操作ガイド」や「基本ガイド」をご覧ください。

〈ビエラ〉から取り外す

■テレビの電源が「切」の状態の場合は、本製品をいつでも取り外すことができます。

■テレビの電源が「入」の状態では取り外す場合

テレビのメニュー操作で、本製品を取り外せる状態にします。
※メニュー操作の詳細については、テレビのガイドをご覧ください。

1 テレビのリモコンの **メニュー** ボタンを押します。

2 「設定する」⇒「初期設定」⇒「接続機器関連設定」⇒「USB HDD 機器一覧」を選択します。

ご注意 本製品に録画中などに誤って取り外すと、データの破損、本製品の故障の原因となりますのでご注意ください。

3

VIERA USB HDD 機器一覧					
機器	接続	モデル名	表示名	モード	録画可能時間
1	接続	XXXXXXXXXX	〇〇〇〇	登録	XX:XX
2	未接続		〇〇〇〇	登録	XX:XX
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

取り外す HDD を選択して、リモコンの「青」ボタンを押します。



4

USB ケーブルをテレビから取り外します。

〈ビエラ〉

USB 3.0 対応

接続かんたんガイド

〈ビエラ〉(USB 2.0対応) に接続してお使いいただく際は、裏面をご覧ください。

ご注意

- 以下の手順は、〈ビエラ〉VT60 シリーズの例で記載しています。
- 裏面の「ご注意」もご覧ください。

〈ビエラ〉につなぐ

- 1 〈ビエラ〉の電源をオフにする
- 2 本製品を電源につなぐ
 - 添付の電源ケーブル
 - 本製品に電源ボタンがある場合は、「AUTO」または「ON」にしてご利用ください。
 - 添付の AC アダプター
- 3 添付の USB ケーブルで 〈ビエラ〉※と本製品をつなぐ
 - ※USB 端子の位置はモデルにより異なります。詳しくは 〈ビエラ〉の取扱説明書をご覧ください。
 - お使いのハードディスクによって USB 端子の位置が異なる場合があります。お使いのハードディスクをご確認ください。
- 4 以上で 〈ビエラ〉との接続は完了です。このあと、「〈ビエラ〉に登録する」へおすすみください。

USB 3.0
ハードディスクをご利用の場合
(AVHD-UR など)


USB 2.0 ハードディスクをご利用の場合
(AVHD-A など)

〈ビエラ〉に登録する

(初回のみ)

- 1 〈ビエラ〉の電源をONにします。

- 2 自動的に下記の画面が表示される場合があります。

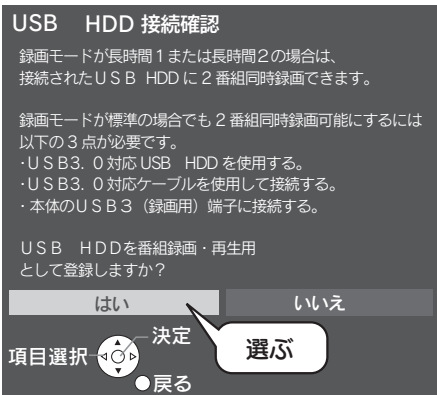


表示された場合は、「はい」を選び、**決定**を押します。



※AVHD-Aシリーズは、USB 2.0対応のハードディスクです。AVHD-Aシリーズに添付のケーブルをご利用いただけます。「はい」を選択してください。

- 3 表示名を設定することができます。表示名を変更しますか？

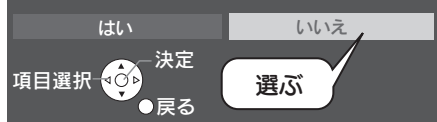

「いいえ」を選び、**決定**を押します。※表示名は、お使いの環境によって異なります。表示名を変更する場合は、「はい」を選択します。



- 4 録画時にこのHDDを使用しますか？



左の画面が表示された場合は、「はい」を選び、**決定**を押します。



- 5 登録処理が終了しました。録画機器、再生ドライブを選択してご使用ください。




「登録処理が終了しました。」と表示されます。しばらくすると消えます。

以上で、本製品の登録は完了しました。録画や再生の方法については、〈ビエラ〉の取扱説明書「かんたん操作ガイド」や「基本ガイド」をご覧ください。

〈ビエラ〉に登録する

(初回のみ)


- 1 〈ビエラ〉の電源をONにします。
- 2 自動的に下記の画面が表示されます。

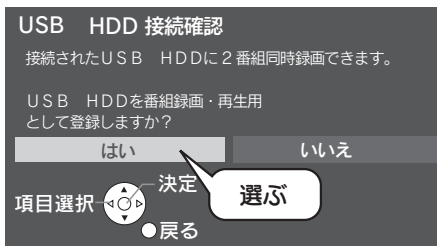

「はい」を選び、**決定**を押します。



- 3 USB HDDに登録するには、フォーマットを行う必要があります。フォーマットを行うと、USB HDD内の全てのデータが消去されます。USB HDDをフォーマットしますか？



「はい」を選び、**決定**を押します。




フォーマット中です。しばらくお待ちください。

フォーマット中は、テレビの電源は切らないでそのままお待ちください。


- 4 表示名を設定することができます。表示名を変更しますか？



「いいえ」を選び、**決定**を押します。※表示名は、お使いの環境によって異なります。表示名を変更する場合は、「はい」を選択します。

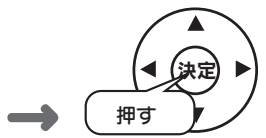

- 5 録画時にこのHDDを使用しますか？

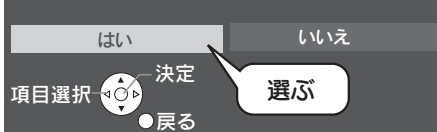

左の画面が表示された場合は、「はい」を選び、**決定**を押します。



- 6 登録処理が終了しました。録画機器、再生ドライブを選択してご使用ください。




「登録処理が終了しました。」と表示されます。しばらくすると消えます。

以上で、本製品の登録は完了しました。録画や再生の方法については、〈ビエラ〉の取扱説明書「かんたん操作ガイド」や「基本ガイド」をご覧ください。

〈ビエラ〉から取り外す

テレビのメニュー操作で、本製品を取り外せる状態にします。※メニュー操作の詳細については、テレビのガイドをご覧ください。

- 1 テレビのリモコンの **メニュー** ボタンを押します。
- 2 「設定する」⇒「初期設定」⇒「接続機器関連設定」⇒「USB HDD 機器一覧」を選択します。

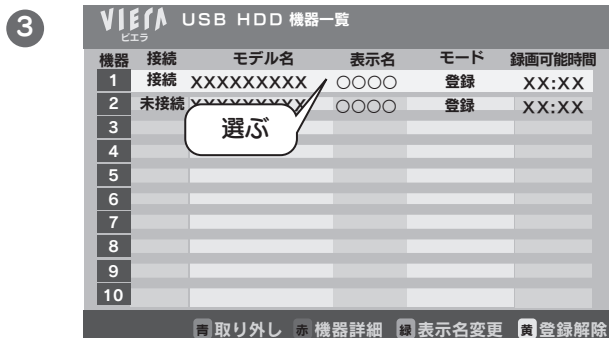

取り外すHDDを選択して、リモコンの「青」ボタンを押します。



- 4 USB ケーブルをテレビから取り外します。

ご注意

本製品に録画中などに誤って取り外すと、データの破損、本製品の故障の原因となりますのでご注意ください。